


NXT 50 - DIMENSIONI

NXT 50 - DIMENSIONS

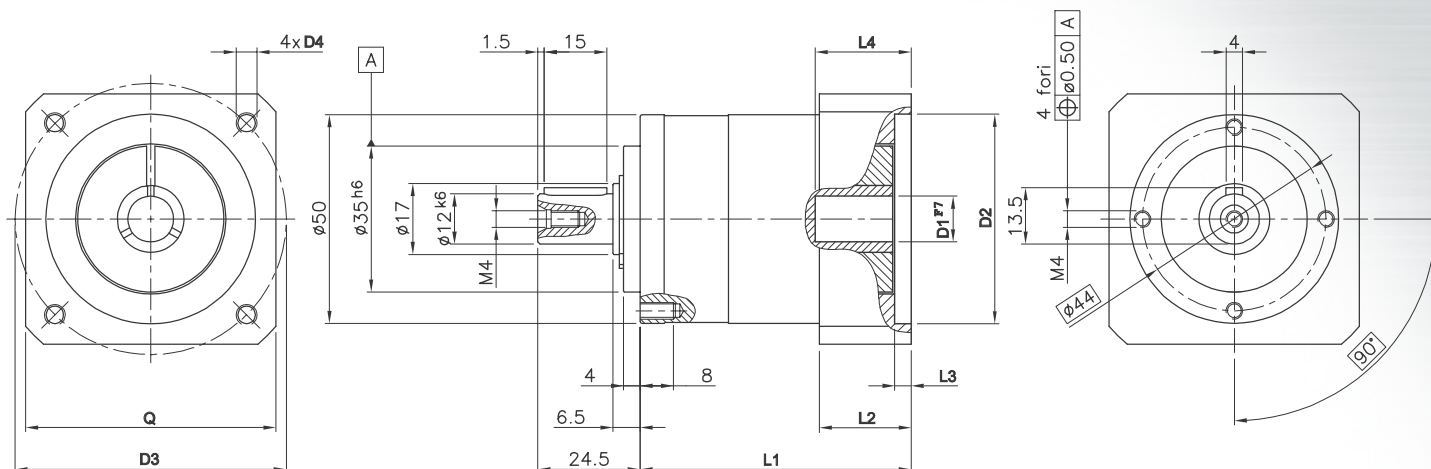

CODICE CODE	D1	D2	D3	D4	L1		L2	L3	L4	Q
					1 STADIO 1 STAGE	2 STADI 2 STAGES				
F02	Da 6.35 a 12.7	38.1	66.6	M4x10	73	87	30	3	30	60
F16	Da 6.35 a 12.7	40	63	M4x10	73	87	30	3	30	60
F36	Da 6.35 a 12.7	50	60	M4x10	73	87	30	3	30	60
F06	Da 6.35 a 14	50	65	M5x12	73	87	30	3	30	60
F07	Da 6.35 a 14	60	75	M5x12	73	87	30	3	30	65
F17	Da 6.35 a 14	50	70	M5x12	73	87	30	4	30	60
F18	Da 6.35 a 14	60	90	M5x12	73	87	30	4	30	75
F19	Da 6.35 a 14	70	90	M5x12	83	97	40	4	40	80
F04	Da 6.35 a 14	73.1	98.4	M5x12	83	97	40	3	40	85
F09	Da 6.35 a 14	80	100	M6x15	83	97	40	3	40	85

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Quote senza indicazione di tolleranza: grado **m** secondo UNI-EN 22768-1

Per dimensioni inusuali, non rilevate nel presente catalogo, contattate il ns. servizio tecnico.

Per il montaggio del motore elettrico, fare riferimento alle istruzioni di montaggio del "Manuale di installazione uso e manutenzione"

All dimensions are expressed in mm

Dimensions without indication of tolerance: grade **m** according to UNI-EN 22768-1


For unusual dimensions not found in this catalogue, contact our technical service.

To assemble the electric motor, refer to the assembly instructions in the "Installation and Operating Manual"



NXT 90 - DIMENSIONI

NXT 90 - DIMENSIONS

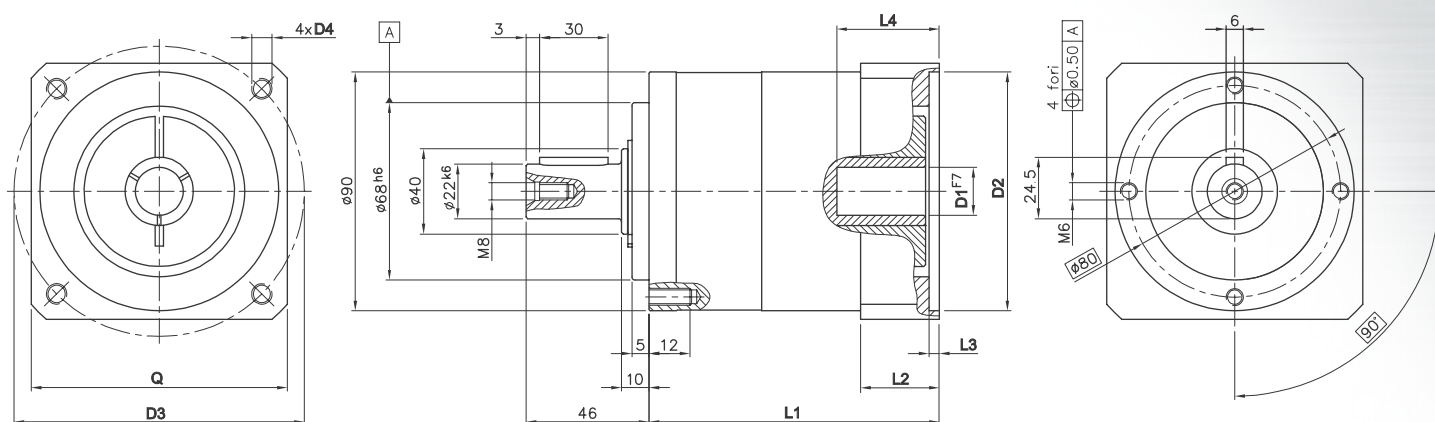

CODICE CODE	D1	D2	D3	D4	L1		L2	L3	L4	Q
					1 STADIO 1 STAGE	2 STADI 2 STAGES				
F17	Da 9 a 14	50	70	M5x12	98	125	35	4	40	80
F19	Da 9 a 19	70	90	M6x12	98	125	35	4	40	80
F06	Da 9 a 14	50	65	M5x12	98	125	35	4	40	80
F07	Da 9 a 14	60	75	M5x12	98	125	35	4	40	80
F08	Da 9 a 19	70	85	M6x12	98	125	35	4	40	80
F09	Da 9 a 19	80	100	M6x12	98	125	35	4	40	90
F10	Da 9 a 19	95	115	M8x12	98	125	35	4	40	100
F11	Da 9 a 19	110	130	M8x12	98	125	35	4	40	120
F04	Da 9 a 19	73.1	98.4	M5x12	98	125	35	4	40	85
F05	Da 9 a 19	55.52	125.7	M5x12	98	125	35	4	40	110
F20	Da 9 a 19	110	145	M8x12	108	135	135	6	50	120

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Quote senza indicazione di tolleranza: grado **m** secondo UNI-EN 22768-1

Per dimensioni inusuali, non rilevate nel presente catalogo, contattate il ns. servizio tecnico.

Per il montaggio del motore elettrico, fare riferimento alle istruzioni di montaggio del "Manuale di installazione uso e manutenzione"

All dimensions are expressed in mm

Dimensions without indication of tolerance: grade **m** according to UNI-EN 22768-1


For unusual dimensions not found in this catalogue, contact our technical service.

To assemble the electric motor, refer to the assembly instructions in the "Installation and Operating Manual"



NXT 120 - DIMENSIONI

NXT 120 - DIMENSIONS

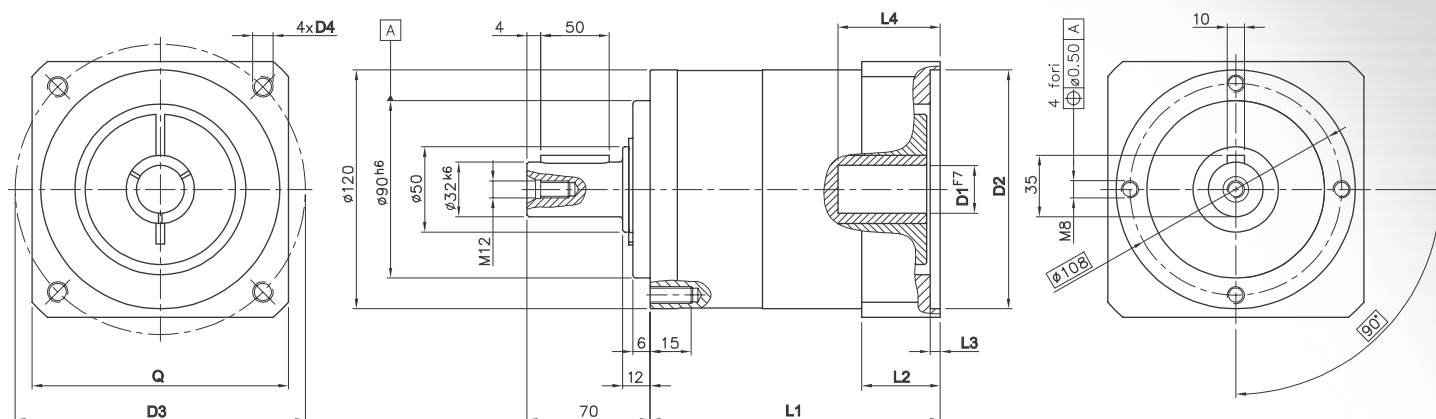

CODICE CODE	D1	D2	D3	D4	L1		L2	L3	L4	Q
					1 STADIO 1 STAGE	2 STADI 2 STAGES				
F21	Da 14 a 32	114.3	200	M6x15	131	164	49	5	60	180
F07	Da 14 a 19	60	75	M5x15	131	164	29	4	40	100
F08	Da 14 a 19	70	85	M6x15	131	164	29	4	40	100
F19	Da 14 a 19	70	90	M6x15	131	164	29	4	40	100
F09	Da 14 a 19	80	100	M6x15	131	164	29	4	40	100
F10	Da 14 a 19	95	115	M8x16	131	164	29	4	40	110
F11	Da 14 a 19	110	130	M8x16	131	164	29	4	40	120
F20	Da 14 a 24	110	145	M8x20	141	174	39	6	50	120
F13	Da 14 a 32	130	165	M10x22	169	202	49	5	60	140

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Quote senza indicazione di tolleranza: grado **m** secondo UNI-EN 22768-1

Per dimensioni inusuali, non rilevate nel presente catalogo, contattate il ns. servizio tecnico.

Per il montaggio del motore elettrico, fare riferimento alle istruzioni di montaggio del "Manuale di installazione uso e manutenzione"

All dimensions are expressed in mm

Dimensions without indication of tolerance: grade **m** according to UNI-EN 22768-1

For unusual dimensions not found in this catalogue, contact our technical service.

To assemble the electric motor, refer to the assembly instructions in the "Installation and Operating Manual"

